


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

AIR RATCHET WRENCH

Αεροκαστάνια

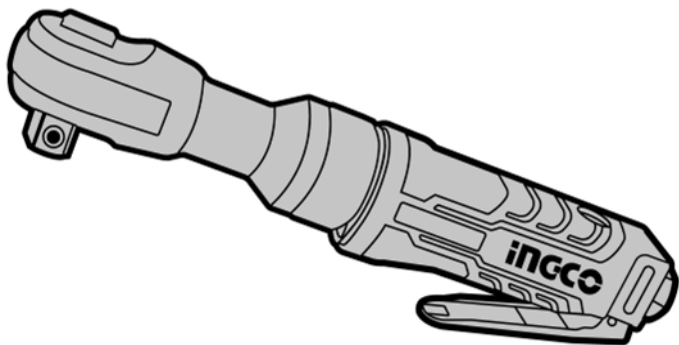

ARW121



Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

	Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
	CE conformity / δήλωση συμμόρφωσης
	Ειδοποίηση ασφαλείας. Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή.
	Φορέστε γυαλιά ασφαλείας, προστασία ακοής και μάσκα σκόνης
	Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ανακυκλώστε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Αποθηκεύστε το φυλλάδιο για να μπορείτε να διαβάσετε ξανά αργότερα.

1) Περιοχή εργασίας

- 1.)Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι και οι σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- 2.)Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
- 3.)Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ένα εργαλείο.

2) Προσωπική ασφάλεια

- 1.)Να είστε σε ετοιμότητα να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επίρρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- 2.)Χρήση εξοπλισμού ασφαλείας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, και γάντια.
- 3.)Να μην τεντώνετε για να φτάσετε το σημείο εργασίας. Διατηρείτε τη σωστή στάση και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή. Θα έχετε έτσι καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε αναπάντεχες καταστάσεις.
- 4.)Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

3) Επισκευή

- 1.)Επιτρέπεται η συντήρηση του εργαλείου σας μόνο από εξειδικευμένο επισκευαστή. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του εργαλείου.
- 2.)Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

1. Ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας, τους κανονισμούς και τις συνθήκες εργασίας κατά τη χρήση του αερόκλειδου.
2. Μη φοράτε ρολόγια, δαχτυλίδια βραχιόλια ή χαλαρά ρούχα όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία αέρα.
3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αποσυνδέστε από την παροχή αέρα προτού αλλάξετε εξαρτήματα ή κάνετε οποιοδήποτε σέρβις.
4. Συντηρείστε το εργαλείο σε καλή κατάσταση και αντικαταστήστε τυχόν κατεστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Μη εξουσιοδοτημένα μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ελέγξτε ότι η σωστή πίεση αέρα διατηρείται και δεν υπερβαίνει τα όρια. Συνιστούμε 90psi.
6. Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές άκρες. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.
7. Χρησιμοποιείτε μόνο παξιμάδια υποδοχής τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για χρήση με το κλειδί .
8. Φοράτε εγκεκριμένη ασπίδα προστασίας ματιών / προσώπου, αυτιών και προστασία των χεριών.
9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Λόγω της πιθανής παρουσίας σκόνης αμιάντου από τις επενδύσεις των πεδών, όταν εργάζεστε γύρω από τα συστήματα πέδησης των οχημάτων σας συνιστούμε να φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία.
10. Διατηρείτε τη σωστή ισορροπία και σωστό πάτημα. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο δεν είναι ολισθηρό και ότι φοράτε αντιολισθητικά παπούτσια.
11. Κρατήστε τα παιδιά και τα μη σχετικά άτομα μακριά από τον χώρο εργασίας.
12. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κλειδί για μια εργασία που δεν έχει σχεδιαστεί για εκτέλεση.
13. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κλειδί εάν είναι κατεστραμμένο ή πιστεύετε ότι είναι ελαττωματικό.
14. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το κλειδί, εκτός εάν έχετε ενημερωθεί για τη χρήση του από ειδικευμένο άτομο.
15. ΜΗΝ μεταφέρετε το κλειδί από τον εύκαμπτο σωλήνα προς στον εαυτό σας ή σε άλλους.
16. ΜΗΝ κατευθύνετε τον αέρα από τον εύκαμπτο σωλήνα στον εαυτό σας ή σε άλλους.
17. Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το από την παροχή αέρα και αποθηκεύστε το σε ασφαλές, στεγνό μέρος ,ασφαλές για τα παιδιά.

18. Διατηρείτε πάντα το εργαλείο αέρα καθαρό και λιπασμένο. Η καθημερινή λίπανση είναι απαραίτητη για την αποφυγή εσωτερικής διάβρωσης και πιθανής βλάβης.

19. Μην τοποθετείτε συνδέσμους γρήγορης αλλαγής στο μηχανήμα, καθώς οι κραδασμοί μπορεί να προκαλέσουν αποτυχία του συνδέσμου.

20. Μην υπερφορτώνετε το μηχανήμα. Αφήστε το εργαλείο να λειτουργεί στη βέλτιστη ταχύτητα για μέγιστη απόδοση.

21. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το αντικείμενο εργασίας είναι καλά στερεωμένο αφήνοντας και τα δύο χέρια ελεύθερα για έλεγχο του μηχανήματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	ARW121
Υποδοχή -Άξονας	καρέ 1/2" 12.7mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	160rpm
Κατανάλωση Αέρα	85.5 Lit/min
Ροπή	68Nm
Πίεση λειτουργίας	6.3bar(90psi)
Διάμετρος λάστιχου	3/8"

- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Προοριζόμενη χρήση: Η αεροκαστάνια είναι ένα φορητό εργαλείο πεπιεσμένου αέρα, στο οποίο εισάγονται εξαρτήματα με ασφάλινη κεφαλή γωνίας & ελαφρύ σώμα αλουμινίου. Ιδανικό για επισκευή κινητήρα, ρυθμίσεις και λειτουργία καλοριφέρ. Μπροστινή εξάτμιση, που εκτοξεύει τα συντρίμια από την περιοχή εργασίας. Ο συμπαγής σχεδιασμός της κεφαλής επιτρέπει την πρόσβαση σε στενές περιοχές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σιγουρευτείτε ότι έχετε αφαιρέσει την τροφοδοσία του εργαλείου πριν την εγκατάσταση, ή τον έλεγχο λειτουργίας του.

Πριν από κάθε χρήση

1. Αποστραγγίστε το νερό από τη δεξαμενή αέρα.
2. Λιπάνετε το εργαλείο.
3. Επιλέξτε τις απαραίτητες υποδοχές. Η υποδοχή πρέπει να ταιριάζει με το μέγεθος του κλειδιού.
4. Συνδέστε το αερόκλειδο στην πηγή αέρα με τον εύκαμπτο σωλήνα του κατάλληλου μεγέθους.

Λειτουργία

1. Ενεργοποιήστε τον συμπιεστή αέρα και αφήστε τη δεξαμενή του να γεμίσει.
2. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή του συμπιεστή αέρα σε 90 PSI. Αυτό το κλειδί λειτουργεί σε μέγιστη πίεση αέρα 90 PSI.
3. Πιέστε τη σκανδάλη για να ξεκινήσει η λειτουργία του εργαλείου.
4. Αφήστε τη σκανδάλη για να σταματήσετε το εργαλείο.
5. Όταν αλλάζετε εξαρτήματα, αποσυνδέετε πάντα την παροχή αέρα για να αποφύγετε τραυματισμούς.
6. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, σβήστε τον συμπιεστή αέρα και αποθηκεύστε το εργαλείο αέρα μετά τη λίπανση.
7. Για να αλλάξετε κατεύθυνση, πατήστε το κουμπί στο πάνω μέρος της λαβής.
8. Η ροή του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί ρυθμίζοντας τη βαλβίδα ροής στη βάση της λαβής.
9. Η υπερβολικά υψηλή πίεση αέρα και ο ακάθαρτος αέρας θα μειώσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος λόγω υπερβολικής φθοράς και μπορεί να είναι επικίνδυνο προκαλώντας ζημιά ή προσωπικό τραυματισμό.
10. Απομακρύνετε τα παιδιά από εργαλεία και χώρους εργασίας όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία ή όχι.
11. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε επιπλέον δύναμη στο κλειδί για να αφαιρέσετε ένα παξιμάδι.
12. ΜΗΝ αφήσετε το κλειδί να τρέξει ελεύθερα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό θα συντομεύσει τη ζωή του.

Τροφοδοσία αέρα

1. Βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη είναι στη θέση "off" πριν συνδέσετε την παροχή αέρα.
2. Θα απαιτηθεί πίεση αέρα 90psi, και ροή αέρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

3. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Βεβαιωθείτε ότι η παροχή αέρα είναι καθαρή και δεν υπερβαίνει τα 90psi κατά τη λειτουργία του κλειδιού. Υψηλή πίεση αέρα και ακάθαρτος αέρας θα μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος λόγω υπερβολικής φθοράς και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη, προκαλώντας ζημιά ή τραυματισμό.
4. Αδειάστε την δεξαμενή αέρα καθημερινά. Το νερό στη γραμμή αέρα θα βλάψει το κλειδί.
5. Καθαρίστε το φίλτρο εισαγωγής αέρα εβδομαδιαίως.
6. Η πίεση γραμμής πρέπει να αυξηθεί για να αντισταθμίσει τους ασυνήθιστα μεγάλους σωλήνες αέρα (πάνω από 8 μέτρα). Η διάμετρος του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να είναι 1/4".
7. Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές άκρες. Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι φθαρμένος και βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.

Λίπανση

Απαιτείται ένα αυτόματο φίλτρο-ρυθμιστής-λιπαντικό σε σειρά καθώς αυξάνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και διατηρεί το εργαλείο σε συνεχή λειτουργία. Το λιπαντικό πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να γεμίζεται με λάδι αέρα εργαλείων.

Η σωστή ρύθμιση του λιπαντικού στη σειρά πραγματοποιείται τοποθετώντας ένα φύλλο χαρτιού δίπλα στις θύρες εξαγωγής και κρατώντας το γκάζι ανοιχτό περίπου 30 δευτερόλεπτα. Το λιπαντικό ρυθμίζεται σωστά όταν συγκεντρωθεί ένα ελαφρύς λεκές με λάδι στο χαρτί. Πρέπει να αποφεύγονται υπερβολικές ποσότητες λαδιού.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό διάστημα (διανυκτέρευση, Σαββατοκύριακο, κ.λπ.), θα πρέπει να βάλετε μια γενναιόδωρη ποσότητα λίπανσης. Το εργαλείο πρέπει να λειτουργεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα για να διασφαλιστεί ότι το λάδι έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα σε όλο το εργαλείο. Το εργαλείο πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.


•Είναι πολύ σημαντικό το εργαλείο να λιπαίνεται σωστά διατηρώντας το λιπαντικό της γραμμής αέρα γεμάτο και σωστά ρυθμισμένο. Χωρίς σωστή λίπανση, το εργαλείο δεν θα λειτουργήσει σωστά και τα εξαρτήματα θα φθαρούν πρόωρα.

•Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο λιπαντικό στο λιπαντικό γραμμής αέρα. Το λιπαντικό πρέπει να είναι χαμηλής ροής αέρα ή να αλλάξει τον τύπο ροής αέρα και πρέπει να διατηρείται γεμάτο στο σωστό επίπεδο. Χρησιμοποιείτε μόνο συνιστώμενα λιπαντικά, ειδικά κατασκευασμένα για εφαρμογές αέρα. Τα

υποκατάστατα μπορεί να βλάψουν τις ενώσεις από καουτσούκ στα εργαλεία, τους δακτυλίους και άλλα εξαρτήματα από καουτσούκ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο φίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό στο σύστημα αέρα, τα εργαλεία που λειτουργούν με αέρα πρέπει να λιπαίνονται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα ή μετά από 2 ώρες εργασίας με 2 έως 6 σταγόνες λαδιού, ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας, απευθείας μέσω του αρσενικού εξαρτήματος στο περίβλημα του εργαλείου.

Τροφοδοσία αέρα

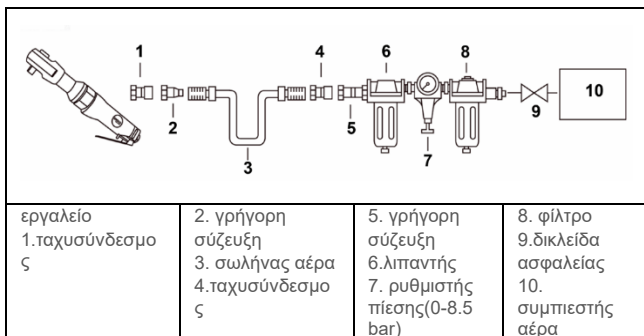

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Πάντοτε αποσυνδέετε το εργαλείο σας από τον αέρα όταν χρειάζεται να το γεμίσετε με συνδετήρες ή καρφιά.

Όταν γεμίζετε το καρφωτικό πάντα η μύτη του εργαλείου να κοιτά μακριά από άτομα ή τον εαυτό σας

1.Εισάγετε τα καρφιά ή τους συνδετήρες μέσα στο γεμιστήρα με τη μύτη του εργαλείου προς τα κάτω.

2.Ανοίξτε το γεμιστήρα τοποθετήστε τα καρφιά και ξανακλείστε το γεμιστήρα.

3.Συνδέστε το εργαλείο στον αέρα και σιγουρευτείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη σωστή πίεση στο αεροσυμπιεστή σας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

4.Κάντε μια δοκιμή σε κάποιο πρόχειρο ξύλο ώστε να δείτε πόση πίεση έρχεται στο εργαλείο σας και ρυθμίστε ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα το εργαλείο.

5.Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο άσκοπα και χωρίς καρφιά.

6.Το εργαλείο αέρα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό ασφαλείας που απενεργοποιεί το εργαλείο όταν η μύτη του δεν ακουμπά πάνω σε κάποιο υλικό σταθερά. Επίσης υπάρχει και ασφάλεια στη σκανδάλη του εργαλείου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε το κλειδί από την παροχή αέρα προτού αλλάξετε εξαρτήματα, ή κάνετε συντήρηση ή εκτέλεση. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα κατεστραμμένα μέρη Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα. Μη εξουσιοδοτημένα μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα.

1. Λιπάνετε καθημερινά το κλειδί αέρος με λίγες σταγόνες λαδιού αέρα που στάζει μέσα στην είσοδο αέρα

2 ΜΗ χρησιμοποιείτε φθαρμένες ή χαλασμένες πρίζες.

3. Η απώλεια ισχύος ή η ακανόνιστη ενέργεια μπορεί να οφείλεται στα ακόλουθα:

α) Υπερβολική αποστράγγιση της γραμμής αέρα. Υγρασία ή περιορισμός στον αγωγό αέρα. Λανθασμένο μέγεθος ή τύπος συνδέσμων λαστιχένιου σωλήνα. Για να διορθώσετε ελέγξτε την παροχή αέρα και ακολουθήστε τις οδηγίες.

β) Οι εναποθέσεις γραφίτη ή γόμας στο κλειδί μπορεί επίσης να μειώσουν την απόδοση. Εάν το μοντέλο σας διαθέτει φίλτρο αέρα (βρίσκεται στην περιοχή της εισόδου αέρα), αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το.

4. Όταν δεν το χρησιμοποιείτε, αποσυνδέστε το από την παροχή αέρα, καθαρίστε το κλειδί και αποθηκεύστε το σε ασφαλές, στεγνό, μακριά από παιδιά μέρος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Το εργαλείο χάνει ταχύτητα υπό φορτίο	■ Μερη κινητήρα φθαρμένα ■ Έλλειψη λιπαντικού	■ Λιπανση περιβλήματος συμπλέκτη. ■ Ελέγξτε για υπερβολικό λάδι συμπλέκτη. Οι θήκες συμπλέκτη πρέπει να είναι μόνο εν μέρει γεμάτες. Υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει αργή ταχύτητα σε μέρη υψηλής ταχύτητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θερμότητα συνήθως υποδεικνύει ανεπάρκεια γράσου στο θάλαμο. Κάτω από βαριές συνθήκες λειτουργίας ενδέχεται να απαιτείται πιο συχνή λίπανση.
Το εργαλείο λειτουργεί αργά. Ο αέρας βγαίνει ελάχιστα από την εξάτμιση	■ Τα μέρη του κινητήρα έχουν μπλοκαριστεί με σωματίδια ακαθαρσίας ■ Ρυθμιστής ισχύος σε κλειστή θέση ■ Η ροή αέρα εμποδίζεται από ακαθαρσίες	Ελέγξτε εάν το φίλτρο εισαγωγής αέρα είναι μπλοκαρισμένο. ■ Γεμίστε λάδι λίπανσης μέσα σύμφωνα με τις οδηγίες. ■ Λειτουργήστε το εργαλείο με σύντομες απότομες ριπές αναστρέφοντας γρήγορα την περιστροφή εμπρός και πίσω, όπου επιτρέπεται. ■ Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία ανάλογα με τις ανάγκες.

Το εργαλείο δεν κινείται. Ο αέρας ρέει ελεύθερα από την εξάτμιση.	Ένα ή περισσότερα πτερύγια κινητήρα έχουν κολλήσει εξαιτίας της συσσώρευσης υλικού.	Προσθέστε λιπαντικό αέρα στην είσοδο αέρα. ■ Λειτουργήστε το εργαλείο σε μικρές ριπές εμπρός και / ή αντίστροφης περιστροφής, όπου χρειάζεται. ■ Βιδώστε απαλά το περίβλημα του κινητήρα με πλαστική σφήνα. ■ Αποσυνδέστε την τροφοδοσία.Ελευθερώστε τον κινητήρα περιστρέφοντας χειροκίνητα το στελέχο κινητήρα , όπου χρειάζεται
Το εργαλείο δεν σβήνει	Ο δακτύλιος "Ο" εκτοπίστηκε από τη βαλβίδα εισαγωγής.	Αντικαταστήστε δακτύλιο "Ο"

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.

Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της **INGCO** ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Για αυτό η **INGCO** εγγυάται για όλα τα εργαλεία της.

Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.

Όροι εγγύησης

Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

Από την εγγύηση αποκλείονται:

1. Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση όπως: καρβουνάκια, τσοκ δραπάνων, ρουλεμάν, καλώδια, τσιμούχες.
2. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των επαναφορτιζόμενων έχουν 6 μήνες εγγύηση.
3. Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος,

σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή φροντίδα του εργαλείου.

4. Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται στη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών **INGCO**.
5. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία.
6. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο καινούριο εργαλείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το επιστρεφόμενο εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίζετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής αποστείλει το εργαλείο στον πωλητή ή στο τμήμα service, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών των ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Η εγγύηση για το ανταλλακτικό της επισκευής έχει διάρκεια 6 μηνών.

Εισαγωγείς Ελλάδας
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.

Ο.Τ.5Β, Οδός Α8 & 4

Τ.Κ.57022 Σίνδος

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης

Τηλ.:2310 773362

www.pimenidis.gr

EC Declaration of Conformity

We here with declare:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

This product is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declarations.

Description: Air ratchet wrench INGCO

Product type: ARW121

European Directive
2006/42/EC


For and on behalf of

INGCO TOOLS CO., LIMITED

European harmonized standards
EN ISO 11148-6:2012

Date/Authorized Signature:

Title of Signatory: Product manager

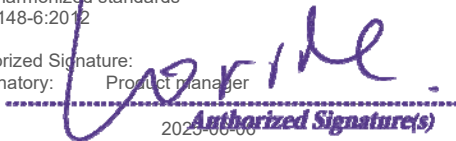
.....
Authorized Signature(s)

2023-06-08

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 2022-03-31

Εμείς η:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Δηλώνουμε ότι:

το προϊόν αυτό ARW121 είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων.

Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές οδηγίες

2006/42/EC

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα

EN ISO 11148-6:2012

Ημερομηνία μετάφρασης:
06/06/2025

Για και εκ μέρους της


INGCO TOOLS CO., LIMITED

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υπεύθυνος Προϊόντος
(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Ημερομηνία: 2022-03-31

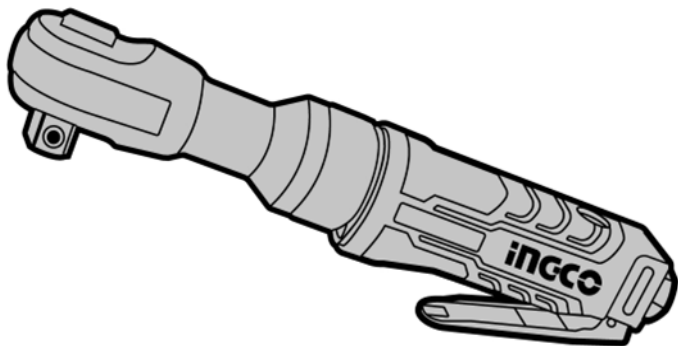

MADE IN CHINA 0124.V07



INGCO Global

www.ingco.com

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China