


# INGCO

www.ingco.com

## PRODUCT MANUAL

### CORDLESS STRING TRIMMER AND BRUSH CUTTER

Χλοοκοπτικό Μπαταρίας 2x20V Li-Ion

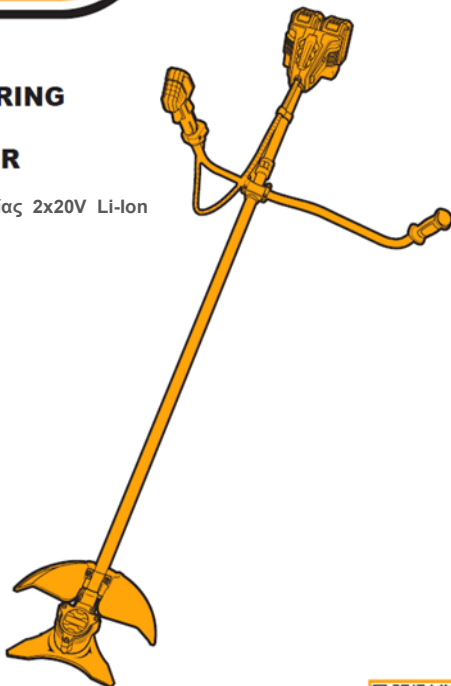

**CSTLI20018 UCSTLI20018xy**  
**CSTLI20252xy UCSTLI20252xy**  
**x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M)**  
**y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)**



SCAN FOR VIDEO

## Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Διπλή μόνωση για πρόσθετη προστασία                                                                                                                                                          |
|    | Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.                                                                                                                                            |
|    | CE conformity / δήλωση συμμόρφωσης                                                                                                                                                           |
|    | Ειδοποίηση ασφαλείας.<br>Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που υποστηρίζονται από τον κατασκευαστή.                                                                                          |
|    | Φορέστε γυαλιά ασφαλείας, προστασία ακοής και μάσκα σκόνης                                                                                                                                   |
|    | Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλώ ανακυκλώστε. Επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης για συμβουλές ανακύκλωσης. |
|    | Φορτίστε τη μπαταρία μόνο κάτω από 40°C                                                                                                                                                      |
|    | Ανακυκλώνετε πάντα τις μπαταρίες                                                                                                                                                             |
|   | Μην καταστρέφετε τη μπαταρία με φωτιά                                                                                                                                                        |
|  | Μην βάλετε τη μπαταρία στο νερό                                                                                                                                                              |
|  | Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημά σας σε βρεγμένες συνθήκες και μη το εκθέσετε σε βροχή                                                                                                         |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής άξονα 6500 στροφές/λεπτό</p>                                                                                                                                                  |
|  | <p>Κίνδυνος! μακριά από αντικείμενα σε πτώση<br/>Κρατήστε παρευρισκόμενους μακριά</p>                                                                                                                         |
|  | <p>Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή άλλα άτομα σε απόσταση εργασίας 15 μέτρων, προσέξτε επίσης τα ζώα που βρίσκονται κοντά στο χώρο εργασίας. Διαφορετικά, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο.</p> |

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρό τραυματισμό.

Αποθηκεύστε το φυλλάδιο για να μπορείτε να διαβάσετε αργότερα ξανά.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με ρεύμα (με καλώδιο ή με μπαταρία (χωρίς καλώδιο, επαναφορτιζόμενα)).

### 1) Περιοχή εργασίας

- α.) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Ακατάστατοι και οι σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- β.) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης.
- γ.) Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

### 2) Ηλεκτρική ασφάλεια

- α.) Το φως των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φως με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε φως προσαρμογής με γη (γειωμένα) ηλεκτρικά εργαλεία.
- β.) Αποφύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- γ.) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- δ.) Μην ασκείτε δύναμη στο καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να βγάλετε από την πρίζα του ηλεκτρικού εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Φθαρμένο ή χτυπημένο καλώδιο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ε.) Όταν εργάζεσθε με ηλεκτρικά εργαλεία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε καλώδιο προέκτασης που προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- στ.) Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε την χρήση των εργαλείων σε περιοχές με υψηλή υγρασία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ρελέ διαρροής στην παροχή ρεύματος. Θα μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

### 3) Προσωπική ασφάλεια

- α.) Να είστε σε ετοιμότητα να βλέπετε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική όταν λειτουργείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.

- β.) Χρήση εξοπλισμού ασφαλείας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά, μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, κράνος και ωτασπίδες.
- γ.) Να αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν συνδέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
- δ.) Αφαιρέστε οποιοδήποτε εργαλείο ρύθμισης ή κλειδί από το εργαλείο πριν το εκκινήσετε. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- ε.) Να μην τεντώνετε για να φτάσετε το σημείο εργασίας. Διατηρείτε τη σωστή στάση και ισορροπία, ανά πάσα στιγμή. Θα έχετε έτσι καλύτερο έλεγχο του εργαλείου σε αναπάντεχες καταστάσεις.
- στ.) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, το ρουχισμό και τα γάντια μακριά από κινούμενα μέρη.
- ζ.) Αν παρέχονται εξαρτήματα για τη σύνδεση συσκευών εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένα και χρησιμοποιούνται σωστά.

#### 4) Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων και φροντίδα

- α) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας.
- β) Μην χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν ανοίγει και κλείνει.
- γ) Βγάλτε το φως από την πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Μειώνεται ο κίνδυνος κατά λάθος εκκίνησης του εργαλείου.
- δ) Αποθηκεύετε τα εργαλεία μακριά από τα παιδιά και μην αφήνετε τα άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με εργαλεία.
- ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε την ευθυγράμμισή τους ή το μπλοκάρισμα των κινούμενων μερών, τη θραύση των εξαρτημάτων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση βλάβης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει επισκευαστεί πριν χρησιμοποιηθεί.
- στ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.
- ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα εργαλείων κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για λειτουργίες

διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

5) Χρήση εργαλείου μπαταρίας και συντήρηση

- α.) Επαναφορτίστε μόνο με τον φορτιστή που προσδιορίζει ο κατασκευαστής. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει φωτιά όταν χρησιμοποιηθεί με άλλο τύπο μπαταρίας.
- β.) Χρησιμοποιείτε τα εργαλεία μόνο με τις ακριβώς προσδιορισμένες μπαταρίες. Οποιαδήποτε άλλη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή και φωτιά.
- γ.) Όταν δεν χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες, κρατήστε τις μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, βίδες, κέρματα συνδετήρες και κλειδιά ή οποιοδήποτε άλλο μεταλλικό αντικείμενο που μπορεί να βραχυκυκλώσει τους ακροδέκτες των μπαταριών. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή φωτιά.
- δ.) Κάτω από συνθήκες εξαιρετικής καταπόνησης της μπαταρίας, μπορεί να υπάρξει διαρροή υγρών. Να αποφύγετε την επαφή. Αν αυτό συμβεί κατά λάθος, ξεπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε ιατρική φροντίδα. Το υγρό αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
- ε.) Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη ή τροποποιημένη μπαταρία. Φθαρμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες μπορεί να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά με αποτέλεσμα φωτιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- στ.) Μην εκθέτετε την μπαταρία ή το εργαλείο σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες. Η έκθεση σε φωτιά ή θερμοκρασίες άνω των 130 °C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- ζ.) Ακολουθείστε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο εκτός του εύρους θερμοκρασιών που προσδιορίζεται. Μη σωστή φόρτιση ή σε θερμοκρασίες διαφορετικές από αυτές των οδηγιών, μπορεί να βλάψουν την μπαταρία και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

6) Επισκευή

- α.) Επιτρέπεται η συντήρηση του ηλεκτρικού σας εργαλείου μόνο από εξειδικευμένο επισκευαστή. Αυτό θα διασφαλίσει τη διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.
- β.) Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις ενδείξεις προφύλαξης στο (1) φορτιστή μπαταρίας, (2) την μπαταρία και (3) το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
2. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.
3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι υπερβολικά σύντομος, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία. Εάν συνεχίσετε, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανών εγκαυμάτων κι ακόμη έκρηξης.
4. Αν μπει στα μάτια σας ηλεκτρολύτης, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μπορεί να χάσετε την όρασή σας.
5. Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία:
  - 1.) Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με αγώγιμο υλικό.
  - 2.) Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε δοχείο με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά, νομίσματα, κτλ.
  - 3.) Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό ή βροχή. Αν βραχυκυκλωθεί η μπαταρία, μπορεί να προκληθεί μεγάλη ροή ηλεκτρικού ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα και ακόμη καταστροφή της μπαταρίας.
6. Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την μπαταρία σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50°C (122°F).
7. Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη κι αν παρουσιάζει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρμένη. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε φωτιά.
8. Να προσέχετε να μη σας πέσει η μπαταρία και να μη συγκρουστεί με κάποιο αντικείμενο.
9. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένη μπαταρία.
10. Ανακυκλώστε την μπαταρία σύμφωνα με τους κανονισμούς.

### **Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης ζωής της μπαταρίας**

1. Να φορτίζετε την μπαταρία πριν αποφορτιστεί εντελώς. Πάντοτε να διακόπτετε τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε την μπαταρία όταν παρατηρείται μειωμένη ισχύς του εργαλείου.
2. Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Εάν υπερφορτίσετε την μπαταρία, μειώνεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της.
3. Να φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10°C έως 40°C (50°F έως 104°F). Αν η μπαταρία είναι θερμή, αφήστε την να ψυχθεί πριν τη φορτίσετε.
4. Φορτίστε την μπαταρία αν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο των 6 μηνών).

## **Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας**

- Για να βγάλετε την μπαταρία, τραβήξτε την από το εργαλείο καθώς πιέζετε το κουμπί στο πλαϊνό της μπαταρίας.
- Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα της μπαταρίας με την εγκοπή στο περίβλημα και ολισθήστε τη στη θέση της. Πάντοτε να την τοποθετείτε έως το τέρμα, δηλαδή έως ότου ασφαλίσει στη θέση και ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος («κλικ»). Εάν φαίνεται το κόκκινο τμήμα στην άνω πλευρά του κουμπιού, δεν είναι πλήρως ασφαλισμένη. Εισάγετέ την πλήρως ώστε να μη φαίνεται το κόκκινο τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να πέσει κατά λάθος από το εργαλείο και να τραυματίσει εσάς ή κάποιον παρευρισκόμενο.
- Μη χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν ολισθαίνει με ευκολία, δεν την εισάγατε σωστά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν βάλετε ή βγάλετε την μπαταρία.

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο πιέστε το κουμπί κλειδώματος από τη θέση **A** στη θέση «OFF».
- Κρατάτε γερά το εργαλείο και την μπαταρία για να αποφευχθεί η πτώση τους.

## **Σύστημα προστασίας εργαλείου / μπαταρίας**

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας μπαταρίας εργαλείου. Αυτό το σύστημα διακόπτει αυτόματα την τροφοδοσία του κινητήρα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου και της μπαταρίας. Το εργαλείο θα σταματήσει αυτόματα κατά τη λειτουργία εάν το εργαλείο ή η μπαταρία τοποθετηθεί σε μία από τις ακόλουθες συνθήκες:


### **Προστασία υπερφόρτωσης**

Όταν η μπαταρία λειτουργεί με τρόπο που προκαλεί ασυνήθιστα υψηλό ρεύμα, το εργαλείο σταματά αυτόματα χωρίς καμία ένδειξη. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε το εργαλείο και σταματήστε την εφαρμογή που προκάλεσε υπερφόρτωση του εργαλείου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το εργαλείο για επανεκκίνηση.

### **Προστασία υπερθέρμανσης**

Όταν το εργαλείο/μπαταρία υπερθερμανθεί, το εργαλείο σταματά αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, αφήστε το εργαλείο/μπαταρία να κρυώσει πριν ενεργοποιήσετε ξανά το εργαλείο.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

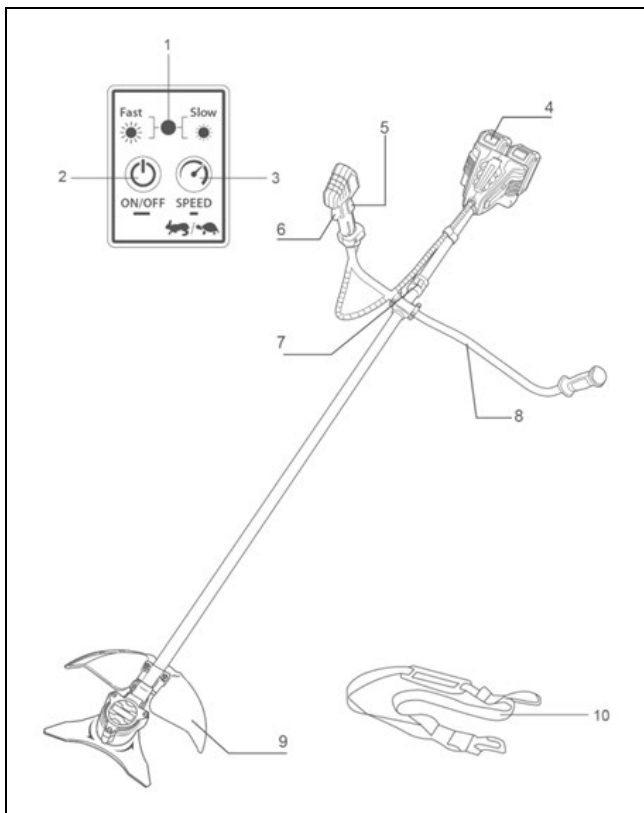

|                                                                                 |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.ένδειξη ταχύτητας<br>2.κουμπί ενεργοποίησης<br>3.λάμπα<br>4.κιβώτιο μπαταρίας | 5.μοχλός κλειδώματος<br>6.σκανδάλη ενεργοποίησης<br>7.γάντζος<br>8.κουμπί ελέγχου ταχύτητας<br>9.προστατευτικό κεφαλής νάιλον<br>10.ιμάντας ώμου |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Μοντέλο                            | CSTLI20018<br>CSTLI20252xy                 | UCSTLI20018xy<br>UCSTLI20252xy |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Τάση                               | (2x 20V) 40 V                              |                                |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο              | 1: 0-5000rpm<br>2: 0-6500rpm               |                                |
| Εύρος(διάμετρος)<br>κοπής          | 255mm                                      | 10"                            |
| Εύρος (διάμετρος)<br>τριμαρίσματος | 330mm                                      | 13"                            |
| Διάμετρος γραμμής<br>κοπής         | 2.0mm                                      | 0.08"                          |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA         | 75dB(A)                                    |                                |
| Στάθμη ηχητικής<br>ισχύος LwA      | 93 dB(A)                                   |                                |
| Επίπεδο κραδασμών                  | 2.2m/s <sup>2</sup> K=1.52m/s <sup>2</sup> |                                |

- Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Παρατήρηση: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
- x (blank, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, E, S, A, M)
- y (blank, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, E, S, A, M)

**Προοριζόμενη χρήση:** Το μηχάνημα τρίμερ χόρτου έχει σχεδιαστεί για το φινιρίσμα χόρτου και άκρων (μπορντούρα), καθώς και για την κοπή θάμνων σε περιορισμένους χώρους.








Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για να λειτουργεί με τη σειρά μπαταριών και φορτιστή της INGCO.



| Φορτιστής        | Μπαταρία         | Σετ Μπαταρίες<br>+ Φορτιστής |
|------------------|------------------|------------------------------|
| FCLI2001E (2A)   | FBLI2001 (2.0Ah) | FBCPK1012E FBCPK1222E        |
| FCLI20411E (4A)  | FBLI2002 (4.0Ah) | FBCPK1424E FBCPK1425E        |
| FCLI2034E (4A)   | FBLI2003 (5.0Ah) | FBCPK2013E FBCPK2212E        |
| FCLI2064 (4A)    | FBLI2060 (6.0Ah) | FBCPK2425E FBCPK2513E        |
| FCLI2082 (4A+4A) | FBLI2075 (7.5Ah) | FBCLI20244 FBCLI20245        |
|                  | FBLI2108 (8.0Ah) | FBCLI20285                   |

\*Μοντέλο: μπορεί να έχει διαφορετικό γράμμα στο τέλος πχ.κενό ή Ε.

\*Σας συνιστούμε να αγοράσετε τα αξεσουάρ (φορτιστής και μπαταρία) που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα από το ίδιο κατάστημα που αγοράσατε το εργαλείο. Ανατρέξτε στη συσκευασία αξεσουάρ για περισσότερες λεπτομέρειες. Το προσωπικό του καταστήματος μπορεί να σας βοηθήσει και να σας προσφέρει συμβουλές.

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

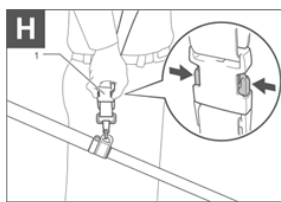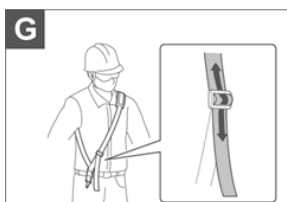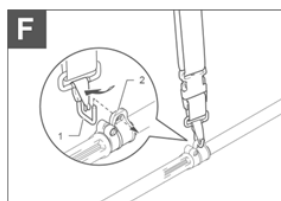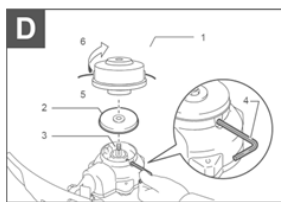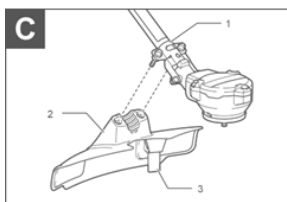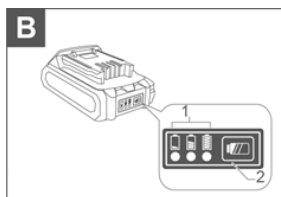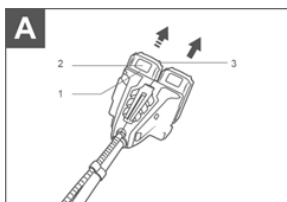

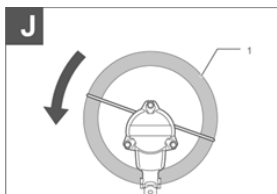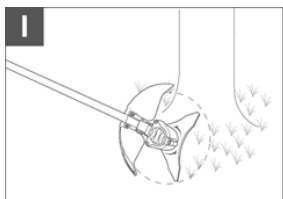

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!** Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη όταν αγοράζεται. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά, τοποθετήστε την μπαταρία στο φορτιστή μπαταρίας και φορτίστε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα φόρτιση μπαταρίας.

**Για να τοποθετήσετε την μπαταρία (Βλ.Εικ.Α)**

1. κόκκινη ένδειξη
2. κουμπί
3. μπαταρία

- Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα της μπαταρίας με την κοιλότητα στην υποδοχή της λαβής.
- Πιάστε τη λαβή σκανδάλης γερά.
- Σπρώξτε τη μπαταρία στη λαβή μέχρι να ασφαλίσει το μάνδαλο στη θέση του.
- Μη χρησιμοποιείτε δύναμη όταν τοποθετείτε την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν ολισθαίνει με ευκολία, δεν την εισήγατε σωστά. Εάν μπορείτε να δείτε την κόκκινη ένδειξη στην επάνω πλευρά του κουμπιού, δεν είναι πλήρως κλειδωμένη.

•

**Για να αφαιρέσετε την μπαταρία**

Σύρετε το κουμπί ασφάλισης στη μπαταρία προς τα κάτω και κρατήστε το πατημένο.

Πιάστε γερά τη λαβή σκανδάλης . Τραβήξτε τη μπαταρία έξω από τη λαβή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σύστημα της μπαταρίας εφαρμόζει στενά στη λαβή για να αποφευχθεί η τυχαία απομάκρυνση. Ίσως χρειαστεί μια ισχυρή έλξη για να την αφαιρέσετε.

## Ένδειξη υπόλοιπου φόρτισης μπαταρίας (Βλ.Εικ.Β)

### 1. Ενδεικτικές λυχνίες



### 2. Κουμπί ελέγχου

Πατήστε το κουμπί ελέγχου στην μπαταρία και δείτε την υπόλοιπου φόρτισης μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για μερικά δευτερόλεπτα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι είναι σβηστό το εργαλείο και αφαιρέσατε την μπαταρία πριν ρυθμίσετε ή ελέγχετε κάποια λειτουργία του εργαλείου.

Πάντοτε να σβήνετε το εργαλείο πριν βάλετε ή βγάλετε την μπαταρία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Χρησιμοποιείτε πάντα τον σωστό συνδυασμό εργαλείου κοπής και προφυλακτήρα. Ένας λανθασμένος συνδυασμός μπορεί να μην σας προστατεύει από το εργαλείο κοπής, από πέτρες και συντρίμια. Επίσης μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία του εργαλείου προκαλώντας τραυματισμό.
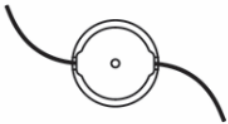
| Κεφαλή νάιλον                                                                     | Προφυλακτήρας                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## Τοποθέτηση προφυλακτήρα χόρτου (Βλ.Εικ.Γ)

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς το προστατευτικό που απεικονίζεται στη θέση του. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προσέξτε να μην τραυματιστείτε για να κόψετε το νάιλον κορδόνι. Συνδέστε το προστατευτικό στον σφικτήρα χρησιμοποιώντας μπουλόνια

- 1.Σφικτήρας
- 2.Προφυλακτήρας
- 3.Κόφτης

## **Εγκατάσταση εργαλείου κοπής (Βλ.Εικ.Δ)**

1. Κεφαλή κοπής νάιλον
2. Φλάντζα υποδοχής
3. Άξονας
4. Εξάγωνο κλειδί
5. Σφίξτε
6. Χαλαρώστε

1. Εισαγάγετε το εξάγωνο κλειδί μέσα από την οπή στην κεφαλή του εργαλείου για να κλειδώσετε τον άξονα. Περιστρέψτε τον άξονα μέχρι το εξάγωνο κλειδί να εισαχθεί πλήρως.

2. Τοποθετήστε την κεφαλή κοπής νάιλον πάνω στον άξονα και σφίξτε την με ασφάλεια με το χέρι.

3. Αφαιρέστε το εξαγωνικό κλειδί από την κεφαλή του εργαλείου.

4. Για να αφαιρέσετε την κεφαλή κοπής νάιλον, ακολουθήστε τις διαδικασίες εγκατάστασης αντίστροφα

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το εξαγωνικό κλειδί που έχει εισαχθεί στην κεφαλή του εργαλείου μετά την εγκατάσταση του εργαλείου κοπής.

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Χρησιμοποιείτε πάντα το παρεχόμενο κλειδί για να αφαιρέσετε ή να εγκαταστήσετε το εργαλείο κοπής.
- Ο τύπος των εργαλείων κοπής που παρέχονται ως τυπικό αξεσουάρ ποικίλλει ανάλογα με τις χώρες. Το εργαλείο κοπής δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα.
- Γυρίστε το εργαλείο ανάποδα, ώστε να μπορείτε να αντικαταστήσετε το εργαλείο κοπής εύκολα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε γνήσιο νήμα κοπής νάιλον **INGCO**.

## **Προσαρμογή ιμάντα ώμου (Βλ.Εικ.Ε-Η)**

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

• Χρησιμοποιείτε πάντα τον ιμάντα ώμου που είναι προσαρτημένος στο εργαλείο. Πριν από τη λειτουργία, ρυθμίστε τον ιμάντα ώμου ανάλογα με το μέγεθος του χρήστη για να αποφύγετε την κόπωση.

• Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ώμου είναι σωστά συνδεδεμένη στην κρεμάστρα του εργαλείου.

## **1. Φορέστε την ζώνη ώμου στον αριστερό σας ώμου**

Συνδέστε το άγκιστρο στον ιμάντα ώμου στην κρεμάστρα του εργαλείου.

## **1. Γάντζος**

## **2. Κρεμάστρα**

**Ρυθμίστε τον ιμάντα ώμου σε μια άνετη θέση εργασίας.**

Η ζώνη ώμου διαθέτει ένα μέσο γρήγορης απελευθέρωσης.

Απλώς πιέστε τις πλευρές του κουμπώματος για να απελευθερώσετε το εργαλείο από την ζώνη ώμου.

## **Έναρξη / διακοπή του κοπτικού**

Το κοπτικό έχει ένα διακόπτη ελέγχου και ένα κουμπί κλειδώματος για να αποφευχθεί τυχαία εκκίνηση ή τραυματισμός.

Τοποθετήστε το ένα χέρι στη λαβή της σκανδάλης

Πατήστε το μοχλό κλειδώματος και κρατήστε το πατημένο. Πιέστε το διακόπτη σκανδάλης .

Το κοπτικό θα σταματήσει εάν αφήσετε τη σκανδάλη.

## **ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ (Βλ.Εικ.Ι-Ι)**

•Κρατήστε το με το δεξί σας χέρι στην πίσω λαβή και το αριστερό χέρι σας στην μπροστινή λαβή.

•Κρατήστε σταθερά και με τα δύο χέρια ενώ βρίσκεται σε λειτουργία

•Το εργαλείο πρέπει να κρατιέται σε άνετη θέση με την πίσω λαβή περίπου στο ύψος του ισχίου.

•Κόψτε το ψηλό γρασίδι από την κορυφή προς τα κάτω. Αυτό θα εμποδίσει το περιτύλιγμα του γρασιδιού γύρω από το περίβλημα του άξονα και την κεφαλή.

## **ΕΑΝ ΤΟ ΧΟΡΤΟ ΤΥΛΙΧΤΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ**

•Σταματήστε το εργαλείο

•Αφαιρέστε τη μπαταρία.

•Αφαιρέστε το χόρτο.

## **Αντικατάσταση μπομπίνας και πετονιάς**

Χρησιμοποιήστε μόνο μπομπίνα με διάμετρο 0,65 ιντσών. Χρησιμοποιήστε το γνήσιο ανταλλακτικό του κατασκευαστή για καλύτερη απόδοση.

• Αφαιρέστε την μπαταρία.

- Πιέστε τις πλευρές του καλύμματος της μπομπίνας για να την αφαιρέσετε.
  - Τραβήξτε το κενό καρούλι για να το αφαιρέσετε.
  - Για να εγκαταστήσετε το νέο καρούλι, βεβαιωθείτε ότι η πετονιά είναι στις υποδοχές που βρίσκονται αντικριστά στο νέο καρούλι.
  - Τοποθετήστε το νέο καρούλι έτσι ώστε το νήμα και οι σχισμές να ευθυγραμμιστούν με την κεφαλή.
  - Τραβήξτε το νήμα που εκτείνεται από την κεφαλή έτσι ώστε να απελευθερώνεται από τις εγκοπές του καρουλιού.
  - Επανατοποθετήστε την μπομπίνα πιέζοντας τις πλευρές στις εγκοπές και σπρώχνοντας προς τα κάτω, μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.
  - Αφαιρέστε την μπαταρία.
  - Αφαιρέστε το καρούλι από την κεφαλή.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφαιρέστε τυχόν παλιό νήμα που παραμένει στο καρούλι
- Χρησιμοποιείτε μόνο νήμα με σωστή διάμετρο.
  - Τοποθετήστε το νέο νάιλον κορδόνι μέσα στην τρύπα του καρουλιού και στη συνέχεια τυλίξτε το γύρω από το καρούλι προς την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη στο καρούλι. Μετά το τύλιγμα, θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 6in. μεταξύ του τυλιγμένου και του εξωτερικού άκρου του καρουλιού.
  - Τροφοδοτήστε το νήμα μέσα από τις τρύπες για να βγει από το περίβλημα.
  - Αντικαταστήστε το πλαστικό κάλυμμα και το στήριγμα της μπομπίνας.
  - Επανατοποθετήστε την μπομπίνα πιέζοντας τις πλευρές στις εγκοπές και σπρώχνοντας προς τα κάτω, μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από την επιθεώρηση, τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της μονάδας, σταματήστε τον κινητήρα, περιμένετε να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη και αφαιρέστε την μπαταρία. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο ή να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.

Μην αφήνετε σε καμία στιγμή να έρθουν σε επαφή με πλαστικά εξαρτήματα, βενζίνη, προϊόντα πετρελαίου, διεισδυτικά έλαια κ.λπ. Οι χημικές ουσίες μπορεί να βλάψουν, να αποδυναμωθούν ή να καταστρέψουν το πλαστικό, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Περιοδικά, καθαρίστε όλο το ξένο υλικό από τις οπές κεφαλής κοπής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικά γυαλιά με πλευρικές ασπίδες κατά τη διάρκεια λειτουργίας ηλεκτρικού εργαλείου ή κατά την εμφύσηση σκόνης. Φορέστε επίσης μια μάσκα σκόνης.

•Να καθαρίζετε τακτικά την εγκοπή εξαερισμού του εργαλείου σας χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα ή στεγνό πανί.

•Καθαρίζετε τακτικά το νήμα κοπής και την μπομπίνα, χρησιμοποιώντας μαλακή βούρτσα ή στεγνό πανί.

•Χρησιμοποιείτε τακτικά μια ξύστρα, όχι κοφτερή, για να αφαιρέσετε το χόρτο και τις ακαθαρσίες από το κάτω μέρος του προφυλακτήρα.

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                                                              | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                                                                                                                                      | ΛΥΣΗ                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το νήμα δεν προωθείται κατά την λειτουργία της αυτόματης τροφοδότησης | 1. Τα νήματα είναι κολλημένα μεταξύ τους<br>2. όχι αρκετό νήμα στην μπομπίνα<br>3. πολύ κοντά νήματα(φθαρμένα)<br>4. νήμα τυλιγμένο στην μπομπίνα | 1. ψεκάστε με λαμπρυντικό στρεί σιλικόνης<br>2. Προσθέστε κι άλλο νήμα(βλ. αντικατάσταση νήματος)<br>3. Τραβήξτε το νήμα ενώ πιέζετε και αφήνετε εναλλάξ το στήριγμα της μπομπίνας<br>4. Βγάλτε το νήμα από την μπομπίνα. |
| Το νήμα περιτυλίγεται γύρω από τον άξονα και την κεφαλή               | κόψιμο ψηλού χόρτου από χαμηλά                                                                                                                    | Κόβετε τα ψηλά χόρτα από πάνω προς τα κάτω                                                                                                                                                                                |
| Ο κινητήρας δεν ξεκινά με το πάτημα του διακόπτη                      | Η μπαταρία δεν είναι ασφαλισμένη.<br>Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.                                                                             | Ασφαλίστε την μπαταρία στη θέση της.<br>Φορτίστε την μπαταρία.                                                                                                                                                            |
| Μη φυσιολογικός κραδασμός: σταματήστε αμέσως το μηχάνημα!             | Το ένα άκρο του νάιλον κορδονιού έχει σπάσει.                                                                                                     | Χτυπήστε τη νάιλον κεφαλή κοπής στο έδαφος ενώ αυτή περιστρέφεται για να                                                                                                                                                  |

|                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | Το σύστημα κίνησης δεν λειτουργεί σωστά.                                                                                                       | τροφοδοτήσει το καλώδιο<br>Ρωτήστε το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.       |
| Το κοπτικό εργαλείο δεν περιστρέφεται: σταματήστε αμέσως το μηχάνημα! | Ξένο αντικείμενο όπως ένα κλαδί έχει μπλοκαριστεί μεταξύ του προφυλακτήρα και του εργαλείου κοπής.<br>Το σύστημα κίνησης δεν λειτουργεί σωστά. | Αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο.<br>Ρωτήστε το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή |

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα ηλεκτρικά εργαλεία της **INGCO** ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Για αυτό η **INGCO** εγγυάται για όλα τα εργαλεία της.

Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από την σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτήν την εγγύηση.

### Όροι εγγύησης

**Για τα παραπάνω εργαλεία παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:**

Η εγγύηση παρέχεται χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο εργαλείο, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.

Η διάρκεια ισχύος της εγγύησης ανέρχεται σε 24 μήνες.

Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου όπου καθοριστικής σημασίας είναι η ημερομηνία στο αυθεντικό τιμολόγιο ή στην απόδειξη αγοράς.

### Από την εγγύηση αποκλείονται:

1. Τα αναλώσιμα υλικά καθώς και οι βλάβες οι οποίες προκύπτουν από φυσιολογική φθορά και χρήση όπως: καρβουνάκια, τσοκ δραπάνων, ρουλεμάν, καλώδια, τσιμούχες.

2. Οι μπαταρίες και οι φορτιστές των επαναφορτιζόμενων έχουν 6 μήνες εγγύηση.
3. Οι βλάβες των εργαλείων που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή φροντίδα του εργαλείου.
4. Οι βλάβες στο εργαλείο που οφείλονται στη χρήση μη αυθεντικών εξαρτημάτων και ανταλλακτικών **INGCO**.
5. Όταν έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις στα εργαλεία.
6. Η επισκευή της βλάβης ενός εργαλείου, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο καινούριο εργαλείο. Σε περίπτωση αντικατάστασης, το επιστρεφόμενο εργαλείο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του. Τα ανταλλακτικά ή τα εργαλεία τα οποία αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.

Για την αποδοχή της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίζετε το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη την ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Εργαλεία τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής αποστείλει το εργαλείο στον πωλητή ή στο τμήμα service, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.

Άλλες απαιτήσεις, εκτός από αυτές που αναγράφονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών των ηλεκτρικών εργαλείων, δεν ισχύουν. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το εργαλείο. Η εγγύηση για το ανταλλακτικό της επισκευής έχει διάρκεια 6 μηνών.

## **Εισαγωγείς Ελλάδας**

### **ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.**

Ο.Τ.5Β, Οδός Α8 & 4

Τ.Κ.57022 Σίνδος

ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης

sales@pimenidis.gr

www.pimenidis.gr

Εάν η συσκευή σας πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, μην την πετάξετε στα οικιακά απορρίμματα αλλά απορρίψτε την με ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο.

Τα απορρίμματα που παράγονται από τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε όπως τα οικιακά απορρίμματα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Συμβουλευθείτε τους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συμβουλές σχετικά με τη συλλογή και την απόρριψη.

### **Συγκρότημα μπαταριών**

Αυτό το προϊόν περιέχει ιόντα λιθίου. Για να διατηρήσετε τους φυσικούς πόρους, ανακυκλώστε το ή απορρίψτε τις μπαταρίες όπως ενδείκνυται. Οι κοινοτικοί, εθνικοί ή τοπικοί νόμοι τοπικοί μπορεί να απαγορεύουν την απόρριψη των μπαταριών ιόντων λιθίου σε κοινούς κάδους απορριμμάτων. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές διαχείρισης απορριμμάτων για να μάθετε αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές ανακύκλωσης και/ή απόρριψης

## EC Declaration of Conformity

We here with declare:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

This product is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European Directives, based on the application of European harmonized standards. Any unauthorized modification of the apparatus voids this declarations.

Description: Cordless string trimmer and brush cutter INGCO

Product type: CSTLI20018, CSTLI20252

European Directives

2006/42/EC

2014/30/EU

2011/65/EU

European harmonized standards

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 50636-2-91:2014

EN ISO 12100:2010

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

*For and on behalf of*

Date/Authorized Signature:

**INGCO TOOLS CO., LIMITED**

Title of Signatory:

Product manager

2025-11-10

No.45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 2025-05-17

*Authorized Signature(s)*

Εμείς η:

INGCO TOOLS CO., LIMITED

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Δηλώνουμε ότι:

το προϊόν αυτό CSTLI20018, CSTLI20252 είναι σύμφωνο με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών, με βάση την εφαρμογή των ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση της συσκευής ακυρώνει αυτές τις δηλώσεις.

Ευρωπαϊκές οδηγίες

2006/42/EC

2014/30/EU

2011/65/EU

Ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15

EN 50636-2-91:2014

EN ISO 12100:2010

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Ημερομηνία μετάφρασης:

10/11/2025

Για και εκ μέρους της


INGCO TOOLS CO., LIMITED

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Υπεύθυνος Προϊόντος

(εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

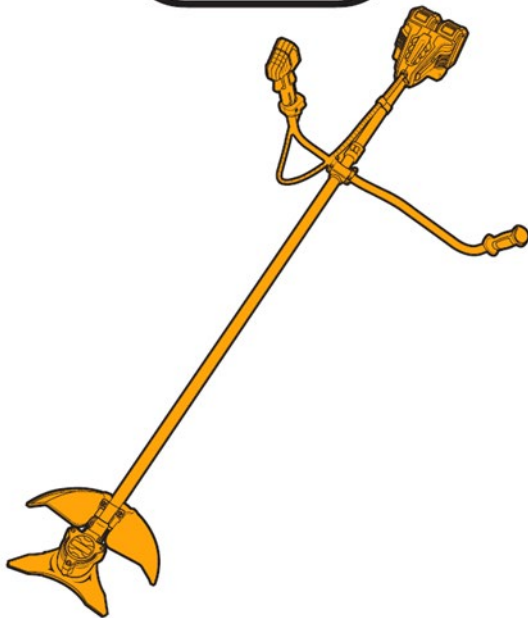

MADE IN CHINA 0125.V06



INGCO Global

[www.ingco.com](http://www.ingco.com)

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED  
No. 20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China